



加飾けい酸カルシウム板 天井材

# ハイラック天飾

Hiluc-tenshoku

不燃認定番号：NM-4219


てんしょく はす ご もく  
ハイラック天飾は斜碁目柄の加飾を施したけい酸カルシウム直張り天井材です。

## ■特長

- 天井材として、幅広く使用されているけい酸カルシウム板にフレキシ印刷による柄付けをし、そのまま仕上げる新タイプの直張り仕上げ天井材です。
- 現場施工の省力化・工期短縮を図り、特に大規模な天井施工に使用することでコストパフォーマンスに優れます。
- 国土交通大臣認定の不燃材料です。  
(不燃認定番号 :NM-4219)

## ■用途

店舗・共同住宅などの駐車場・駐輪場の天井

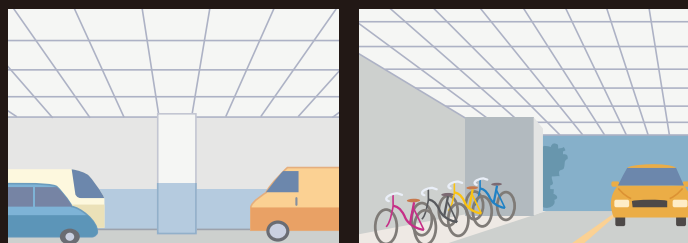

工場・倉庫・物流施設などの天井・軒天井



## ●表面柄・色



柄：斜碁目柄  
色：ライトグレー

※印刷の関係上、実物の色味と多少異なりますので、あらかじめご了承ください。

## ●標準仕様

表面柄・色	斜碁目柄・ライトグレー	
基材	ハイラック (0.8 けい酸カルシウム板)	
厚さ	mm	6
幅×長さ	mm	910×910 (面取りなし、面取り)
標準質量	kg/m <sup>2</sup>	5.6

※面取り加工品は受注生産となります。


※標準質量は、製品含水率などを考慮した標準値です。

## ●基材標準物性

かさ密度	g/cm <sup>3</sup>	0.6 以上 0.9 未満
曲げ強さ〈タテ〉	N/mm <sup>2</sup>	10.0 以上
吸水による長さ変化率〈タテ〉	%	0.15 以下

※試験方法は JIS A 5430 に準じます。

●取付け下地間隔および留め付け金具間隔

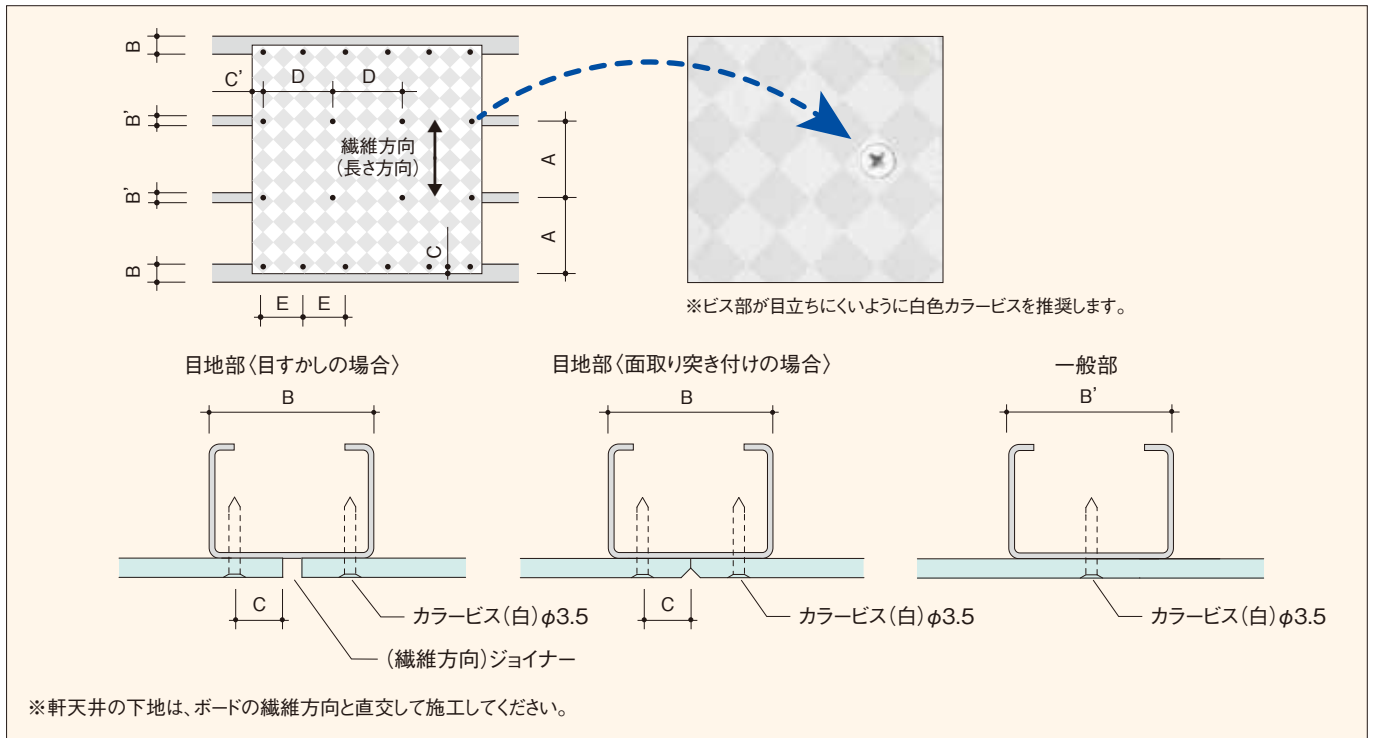

(単位:mm)

製品名	厚さ	下地間隔	下地見付け幅		留め付け金具間隔			
		A	B	B'	C	C'	D	E
ハイラック天飾	6	300 ↓	50 ↑	25 ↑	15 ↑	25~30	300 ↓	150~200

■留意・禁止事項

●設計上の留意事項

- ・推奨された用途以外には使用しないでください。(けい酸カルシウム板の直張り仕上げの為、軒天などで水掛りの箇所は避けてください。)
- ・高温、高湿等特殊な条件での使用は、避けてください。
- ・斜目柄の為、仕上がりは目立ちませんが、柄付けはフレキソ印刷(版ロールで連続印刷)し、長さ切断している為、柄位置を同じ位置に合わせることはできませんのでご了承ください。

●運搬、保管上の留意事項

- ・直射日光・雨の当たる場所・湿気が多い場所では、保管しないでください。
- ・地面に直置きせずパレット積み又はりん木を介し、やむを得ず外部に仮置きする場合は養生シートで覆ってください。
- ・衝撃を与えたり荷姿を崩す事のないよう丁寧に扱ってください。
- ・保管時には製品の上に乗らないようご注意ください。
- ・長期保管の場合はりん木を使用せず、パレット等平滑面へ積み上げてください。立てかけ保管は変形の原因になりますのでご注意ください。

●施工上の留意事項

- ・表示された標準施工要領に従って正しく施工してください。材料自体にねじ等の保持力がありませんので、下地材以外への留め付けをしないでください。
- ・ハイラック天飾の施工は、直張り仕上げの為、汚れのない手(軍手)で行ってください。
- ・表面に物が当たったり擦ったりすると、目立つキズ、テカリを生じることがありますので、取り扱いに注意してください。
- ・万一のビスクラックによる破損を防ぐ為、取り付け位置で四隅等は予め留め付け金具より1mm程度大きい下孔を開けてからワンタッチビスで留め付けることを推奨します。
- ・ワンタッチビス取り付けの際に発生した製品屑、ほこり等はきれいな柔らかいウエス等ではらう程度で取り除いてください。(強く擦ったりしないでください。)

●安全衛生上の留意事項

- ・高所作業では必ず安全対策を行ってください。
- ・電動工具を使用して切断する場合は、必ず集じん装置付を使用してください。
- ・切断加工等を行う場合は、防じんマスク・保護メガネなどの保護具を着用してください。取り扱い後は、うがい・手洗いを励行してください。
- ・天井施工後、その上に乗らないでください。



株式会社エーアンドエー マテリアル

本社(建材事業本部) 〒230-8511 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5  
 TEL.045(503)5771 FAX.045(503)5774  
 ホームページ <http://www.aa-material.co.jp>

北海道支店 011(611)9201      東北支店 022(284)4071      関東支店 045(510)0811      中部支店 052(218)7731      関西支店 06(6311)5255  
 中四国支店 082(291)6511      九州支店 092(721)4411